

FDV- DOKUMENTASJON

NRF
4341029


Varenummer
116993

Navn
Rainshower rund VILDE

Produktbilde:



Strektegning:

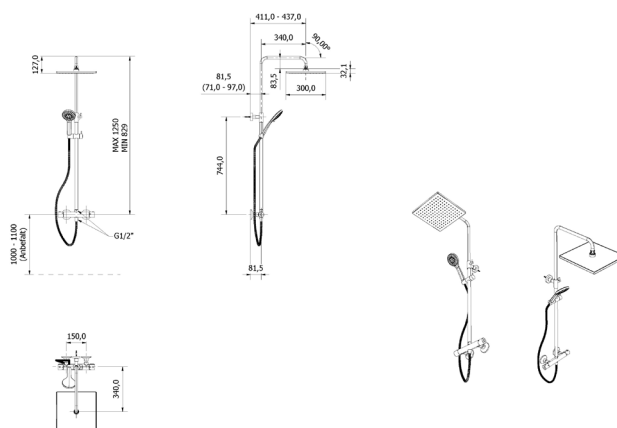

KOMPONENTER & TILKOBLING

Vikingbad rainshower leveres med termostatstyrt blandedbatteri med keramisk tetning.

TEKNISK DATA

Vanntrykk MPa	maks. 1
Anbefalt vanntrykk Mpa	0,1 - 0,5
Prøvetrykk MPa	1,6
Varmtvannstemperatur °C	maks. 80
Anbefalt varmtvannstemperatur °C	65
Vekt kg	4,2
Type overflate	Fornikling
Farge overflate	Sort matt

MONTERING

3/4" tilkobling kobles til med kaldt vann på høyre side og varmt vann på venstre side. Før montering må rørene være spylt rene frem til blandedbatteriet. Monteres i henhold til medfølgende manual. Installasjonen utføres av fagmann.

Produktet er testet og funnet i samsvar med test standard EN1111

SINTEF produktsertifikat: PS3899

FDV- DOKUMENTASJON

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Rengjøring:

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for badrom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

Kromoverflater bør rengjøres med nøytralt flytende rengjøringsmiddel. Følg alltid produsentens anvisninger og retningslinjer.

Kromdeler poleres med poleringsmiddel beregnet for krom/metall, ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av produktet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.

Hånddusj/takdusj krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strømme gjennom dysen/munnstykket. Rengjøring gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk). Dette merkes best på takdusjen da denne kan sprute vannet ut til sidene og ikke rett ned. Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/munnstykker kan føre til skader på hånddusjens dyser/munnstykker.

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

AVFALLSTYPE

Emballasje - Papp og papir

Produkt - Metall

REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkfeil.

TEKNISK SERVICE

Vikingbad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

PRODUSENT/IMPORTØR

Vikingbad AS
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



Vikingbad AS er
sertifisert miljøfyrtårn.
Sertifikat nr. 3822